


Тревожная кнопка PVA-1EB PAVIRO

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни

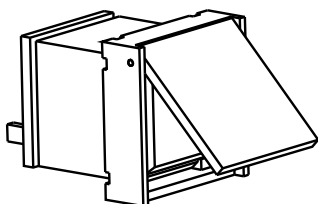

- ▶ Прозрачная крышка – надежный способ для предотвращения случайной активации
- ▶ Встроенный светодиодный индикатор для оптической визуализации: максимальная эффективность и надежность работы
- ▶ Внутренний мониторинг – на питающей линии выполняется мониторинг короткого замыкания и разрыва

The PVA-1EB—это дополнительная кнопка для установки на вызывную станцию PAVIRO. Более подробные сведения см. в документации к вызывной станции или к программному обеспечению IRIS-Net.

Сертификаты и согласования

EN 54-16: 2008

Замечания по установке/конфигурации



Метки

1. Снимите кнопку **1** с корпуса **2**
2. Используя острый предмет (например, нож), снимите красный диффузор **3** с линзы **5**.
3. Поставьте метку на пленочной вставке **4**
4. Соберите кнопку в обратном порядке, установив пленочную вставку, и установите ее в корпус **2**



Сборка вызывной станции

1. Отключите вызывную станцию от всех разъемов.
2. Отвинтите заднюю панель вызывной станции (4 винта **1**).
3. Аккуратно снимите с верхней части заднюю панель, начиная с верхнего левого угла вызывной станции.
4. Отключите соединительный кабель от разъема CN1 **2**.
5. Подготовьте место для установки **3**. С помощью острого инструмента (резца и т. п.) аккуратно обведите контур прямоугольника с внутренней стороны панели и продавите отверстие. При необходимости проведите дополнительные установочные работы (например, шлифовка или подгонка).
6. Установите кнопку в гнездо и зафиксируйте ее равномерным нажатием, чтобы не заблокировать прозрачную крышку.
7. В зависимости от выбранного расположения (правое/центральное/левое) подключите плоский кабель **4** к соответствующему разъему (CN201/ CN202/ CN203) на плате.
8. Подключите соединительный кабель к разъему CN1.
9. Аккуратно установите заднюю панель устройства на место
10. Подключите кабели к разъемам.
11. Настройте кнопку с помощью программного обеспечения.

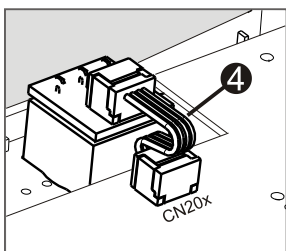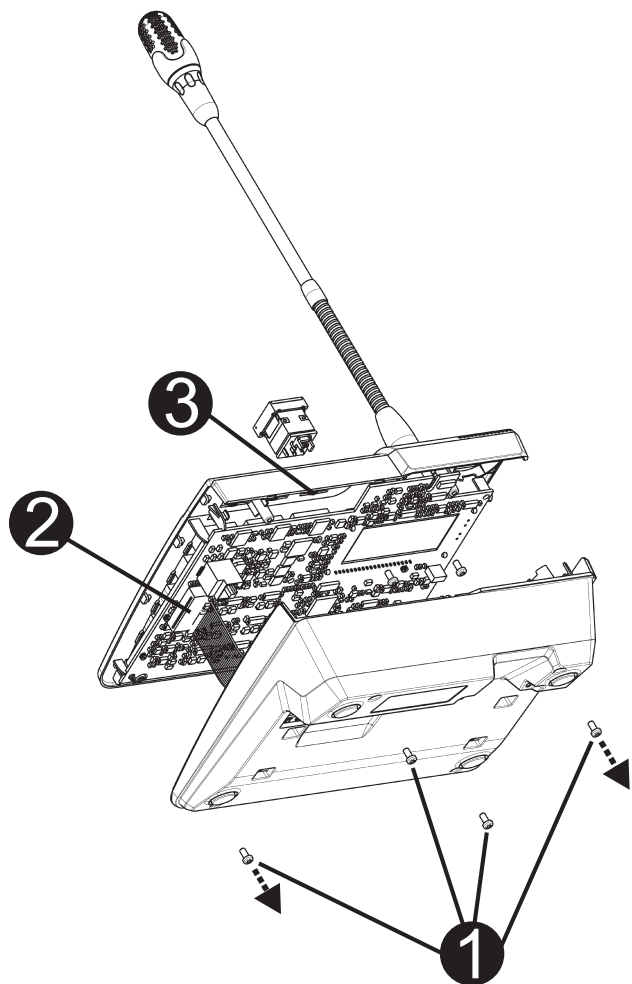

Состав изделия

Количество	Компонент
1	Фрагмент кнопки с крышкой
1	Предварительно сконфигурированный 4-контактный соединительный кабель
1	Замечание по установке

Информация для заказа

Тревожная кнопка PVA-1EB PAVIRO
номер для заказа **PVA-1EB**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru